


驅動器韌體更新法

1. 打開 Updater V2 畫面如下，選擇驅動器所在 COM Port。




2. 按下“ 啟動至 BootLoader” 如下圖，成功的話會看到出現對話框“ Ready For Code Update!!”。

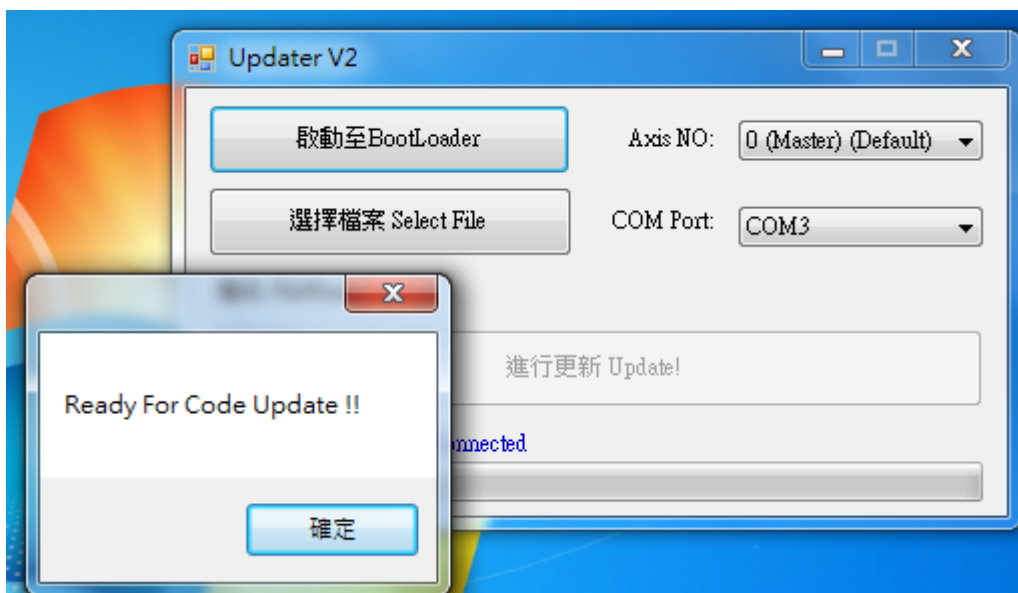

3. 驅動器應該會紅綠燈交替閃爍，再點選“ 選擇檔案 Select File”



4. 選擇要更新的檔案，檔案結尾為“.BIN”。

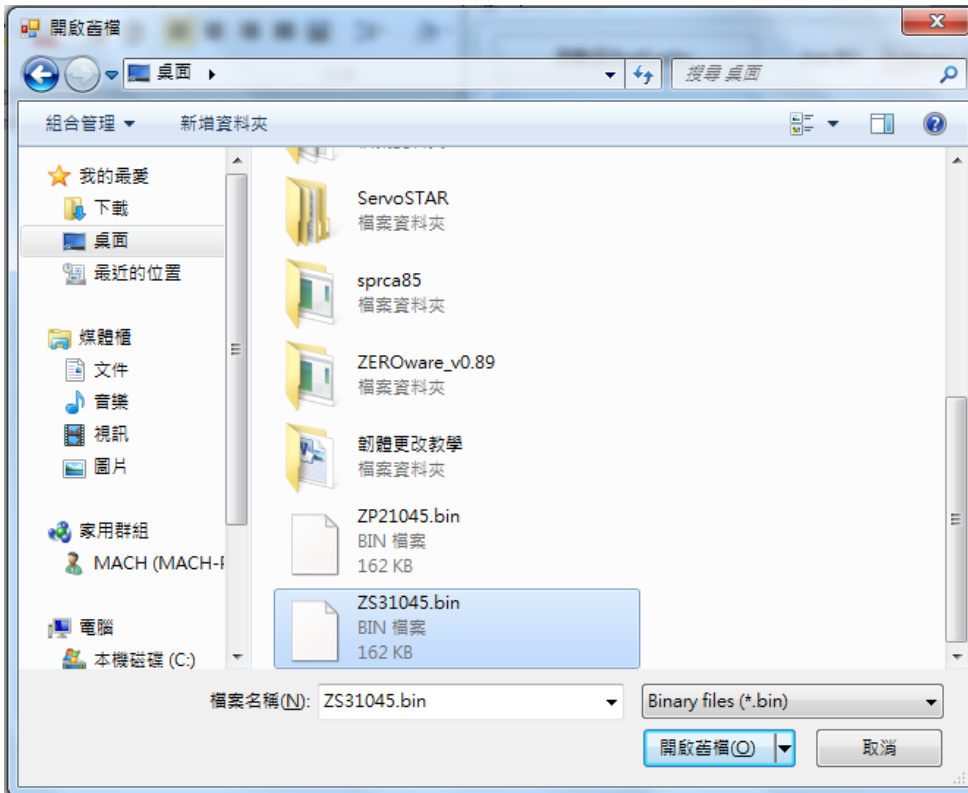

5. 選好的檔案名會出現在中間顯示，按下“進行更新 Update!”。



6. 開始更新時會顯示進度表。



7. 完成後會通知，顯示“ COMPLETE :)”。

